Logitec

アダプタ版かんたんセットアップガイド

LAN-PW150N/RU2



無線アダプタをWindowsマシンでご使用になる場合は、 このマニュアルをお読みになる必要はありません。 「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編 Jに、Windowsマシンに Mac編



Mac で ご使用になる場合 の作業手順

①無線ルータを設置する

「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編 JのSTEP1とSTEP2をお読みに なり、無線ルータの接続を完了しておきます。

無線アダプタをセットするための説明が含まれています。

②無線アダプタをパソコンにセットし、無線ルータに接続する

このマニュアルのSTEP1~4をお読みになり、セットモデル"LAN-PW150N/RU2" に付属の無線アダプタ"LAN-W150N/U2M"を取り付けたMacから、無線LANを 使って無線ルータに接続し、そのあとインターネットに接続できるようにします。

STEP

ソフトウェアをインストールしましょう

無線アダプタを取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。



無線アダプタをまだ 取り付けないでください!





- Macを起動し、付属のCD-ROMを Macのドライブに入れます。
- ₹2 マウントされたCD-ROMの内容を表示 し、[Mac]フォルダにある「LAN-W150N_ U2M.dmg」をダブルクリックします。



『デスクトップ画面に「RTUSB_Logitec_ Installer」がマウントされます。

OSにあわせて該当するフォルダとファイルを選択します






USBWireless-Tiger.pkg USBWireless-Leopard.pkg

- Mac OS 10.4の場合→「USBWireless-10.4」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの [USBWireless-Tiger.pkg]をダブルクリックします。
- Mac OS 10.5の場合→「USBWireless-10.5」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの [USBWireless-Leopard.pkg]をダブルクリックします。
- [続ける]をクリックします。



[インストール]をクリックします。



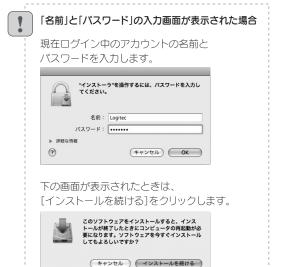

【∤】[再起動]をクリックします。




これでソフトウェアのインストールは完 了です。再起動後にCD-ROMをドライブ から取り出し、「STEP2」へ進みます。

STEP

無線アダプタをパソコン に取り付けましょう

■■ Mac本体のUSBポートに無線アダプタを差し込みます。

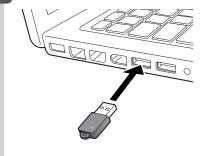

接続直後に以下の画面が表示されたとき




① [ネットワーク環境設定]をクリックします。 ②〈ネットワーク〉画面で、そのまま[適用]をクリックします。 ③〈ネットワーク〉画面を閉じます。

無線アダプタをMac本体のUSBポー トに取り付けると、自動的に無線アダ プタのユーティリティが起動します。



🛂 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。 【高度な設定】タブをクリックします。

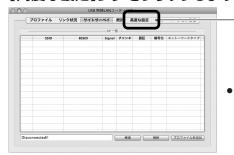

- ●USB無線LANユーティリティ が起動しない場合は、アプリ ケーションフォルダ内にある 「USBWirelessUtility」をダ ブルクリックします。
- 【☆ 「STEP3」へ進みます。

STEP 3

無線LANで接続しましょう


WPS機能を使って無線ルータと無線LANで接続します。



1 無線アダプタを接続したMacを、インター ネットに接続可能な状態 である無線ルータの 1 2m(日本)


である無線ルータの 1~3m(目安) 近くに置きます。

2 【サイトサーベイ】タブで接続先の無線 ルータのSSIDが表示されていることを 確認し、【WPS】タブをクリックします。



※画面は例です。実際にご使用の環境の内容とは異なります。

● SSIDが表示されていない場合は、[検索]を クリックします。 3 無線ルータに搭載されたWPS用の「設定 ボタン」を、1秒押して離します。

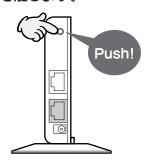


4 無線アダプタの裏面にあるWPS設定ボタンを2秒以上しっかりと押します。



● クライアントユーティリティのWPS画面にある [WPS]ボタンをクリックする方法もあります。

5 正しく接続できると、接続成功のメッセージが表示されます。

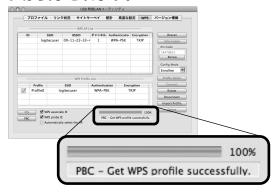

接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 **3** ~ **5** をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPS Profile List」にある接続先のSSID("logitecuser") を選択し、画面右側の[Connect]をクリックしてください。
- **した** これで無線ルータとの接続作業は完了です。

● [command] + [H]を押して、画面を隠します。

STEP 4

インターネットに接続しましょう


インターネットへ接続する手順については、「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編 」の P2「Macから接続する手順」にある「②インターネットへの接続」をお読みください。 インターネットに接続できれば、すべての作業は完了です。

無線ルータとの接続作業が完了したら、 インターネットに 接続します。



"LAN-PW150N/RU2"付属無線アダプタ基本仕様

各部の名称とはたらき

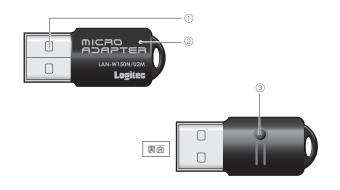

	番号	名 称	はたらき
	1	USBコネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
_	2	Link/Activity ランプ(緑色)	点灯: 本製品の電波出力がオフの状態です。 点滅: 無線 AP または無線ルータとリンク しています。 消灯: 無線 AP または無線ルータとリンク できていません。
	3	WPS 設定ボタン	WPS機能を実行するときに押します。

おもな仕様とセキュリティ設定

※ソフトウェア AP モード=ソフトウェアアクセスポイントモード

■おもな仕様

200 0.0 (2 (4)			
型番	LAN-W150N/U2M		
インターフェイス	USB2.0/1.1		
規格	IEEE802.11g/ IEEE802.11b/ ARIB STD-T66		
周波数帯域	2.412~2.472GHz(中心周波数)		
チャンネル	1~13ch		
伝送方式	11g:OFDM方式、11b:DS-SS方式		
データ転送速度(理論値)	G-Next 適用時: 最大 150Mbps		
	11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps		
アクセス方式	インフラストラクチャ/アドホック		
アンテナ方式	内部基板アンテナ 1 本		
送信出力	10mW/MHz以下		
セキュリティ	WEP (64/128ビット)、WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (AES)		
環境条件	温度: 0 ~ 40℃、湿度: 20 ~ 80% (結露なきこと)		
設定方式	WPS(ボタン搭載)		
消費電力(定格)	230mA/5V		
外形寸法	幅 34.0×奥行 15.7×高さ 7.5mm (突起物含まず)		
質量	約 4g		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

●対応機種:以下の OS に対応した Windows マシンまたは Intel CPU を搭載する Mac

クライアントモード*1	Windows Vista(SP1 以降) *3、Windows XP(SP3 以降) *3、 Windows 2000(SP4 以降) を搭載する Windows マシン Mac OS 10.5/10.4 を搭載する Intel CPU Mac
ソフトウェア AP モード※2	Windows Vista(SP1 以降) * 3、Windows XP(SP3 以降) * 3を搭載する Windows マシン

- ※1 パソコン用の無線アダプタとして使用する場合の対応機種となります。XLink Kai で使用する場合は、Windows Vista(SP1 以降)、
- Windows XP(SP3 以降) を搭載する Windows マシン、および Mac OS 10.5 を搭載する Intel CPU Mac となります。
 ※ 2 Wi-Fi ゲーム機(DS/Wii など) および iPod Touch、iPhone 3G で使用する場合の対応機種となります。
- ※2 WI-FIグーム機(DS/WIIなど)※3 32bit 版にのみ対応します。